


Installationsvejledning for Athena DIMENSION Enkeltbrugerudgave

Programmerne kan enten installeres som enkeltbrugerudgave eller som netværksudgave. Dette er en enkeltbrugerudgave.


Indsæt CD'en i CD-drevet. Såfremt installationen ikke startes automatisk startes programmer setup.exe som ligger på CD'en.

Under installationen anbefales det at andre programmer afbrydes.

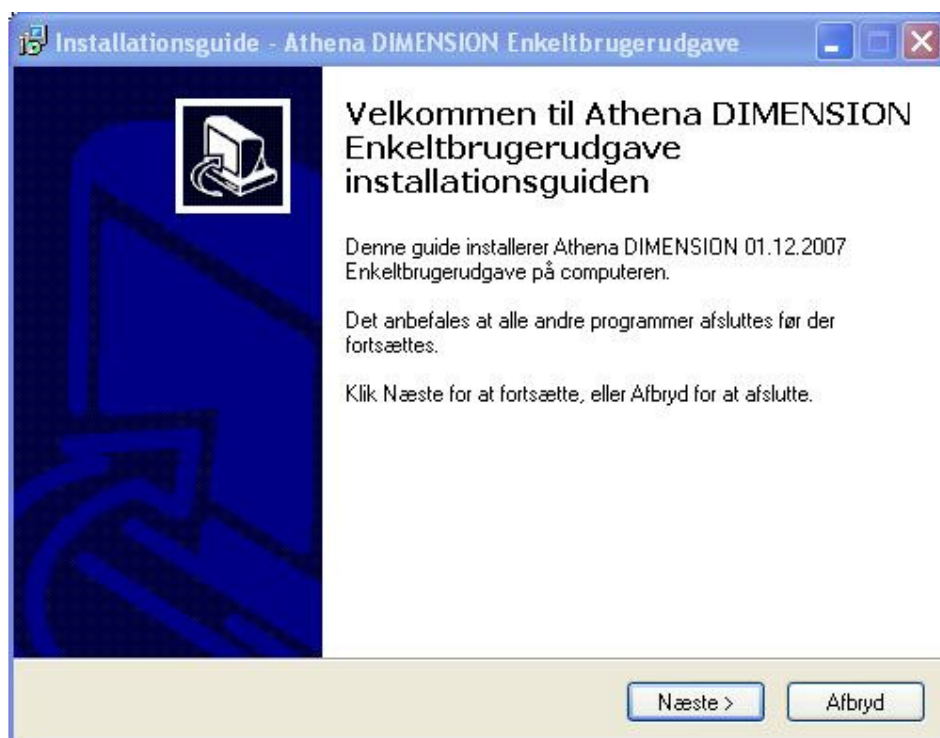


I dette skærm billede trykkes *Næste*

Ved installationen skal den korrekte licenskode oplyses, ellers vil programmerne ikke kunne fungere. Licenskoden består af 15 tegn og den oplyses af Athena IT-Group A/S.

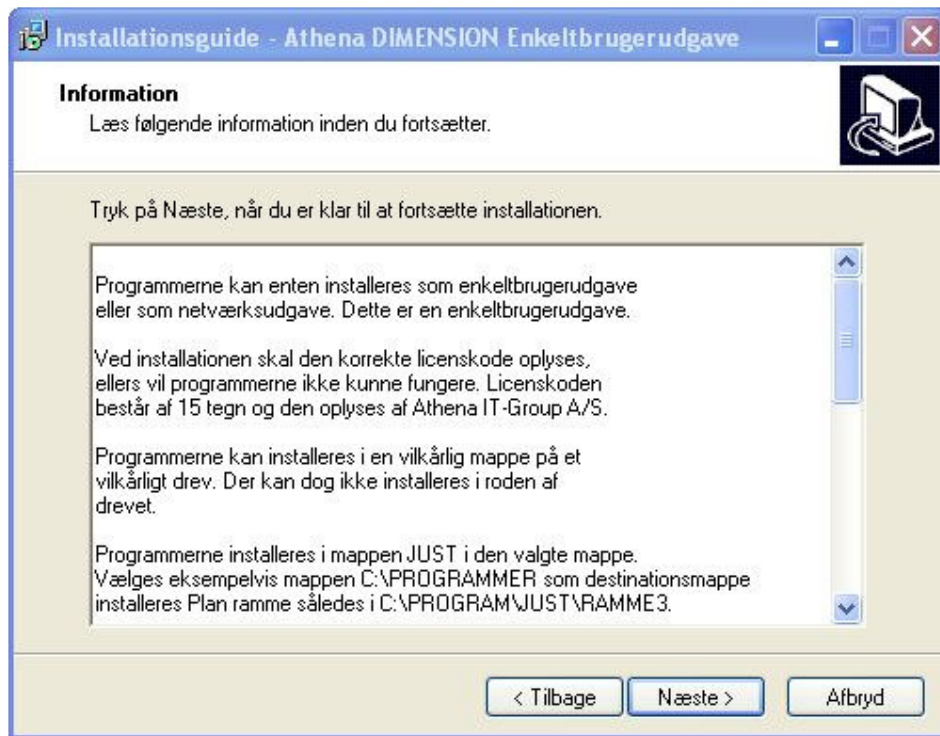


Der trykkes *Næste* efter at teksten er læst. Teksten er denne installationsvejledning i forkortet udgave.

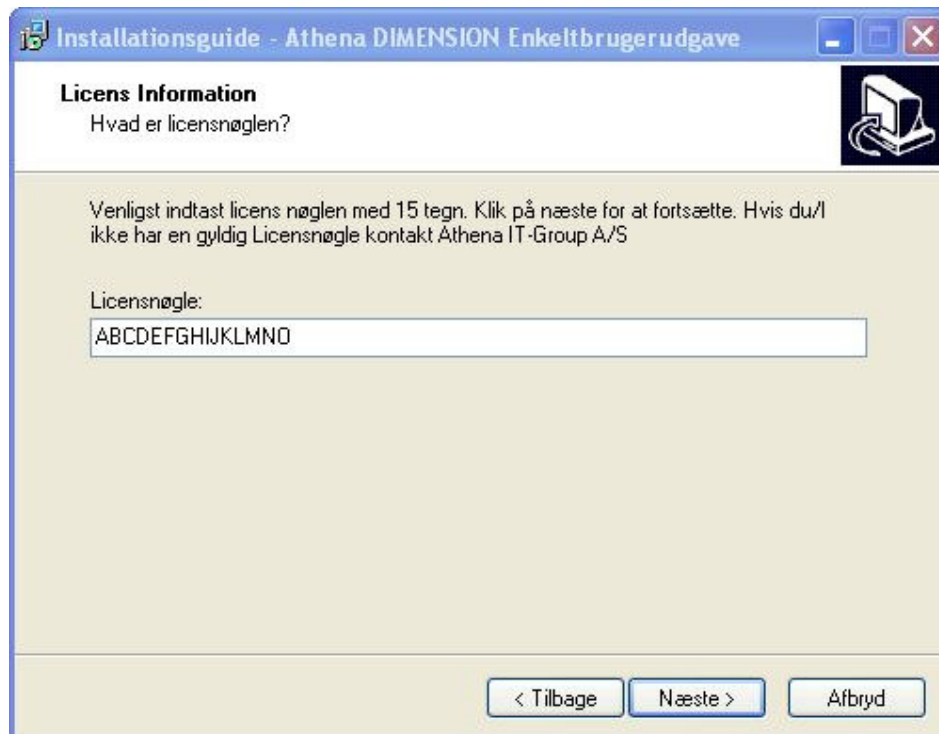

Licenskoden som består af 15 tegn indtastes og der trykkes *Næste*.

Programmerne kan installeres i en vilkårlig mappe på et vilkårligt drev. Der kan dog ikke installeres i roden af drevet.

Programmerne installeres i mappen JUST i den valgte mappe. Vælges eksempelvis mappen C:\PROGRAMMER som destinationsmappe installeres Plan ramme således i C:\PROGRAMMER\JUST\RAMME3. Som default hedder destinationsmappen Athena DIMENSION, men denne default destinationsmappe kan ændres.

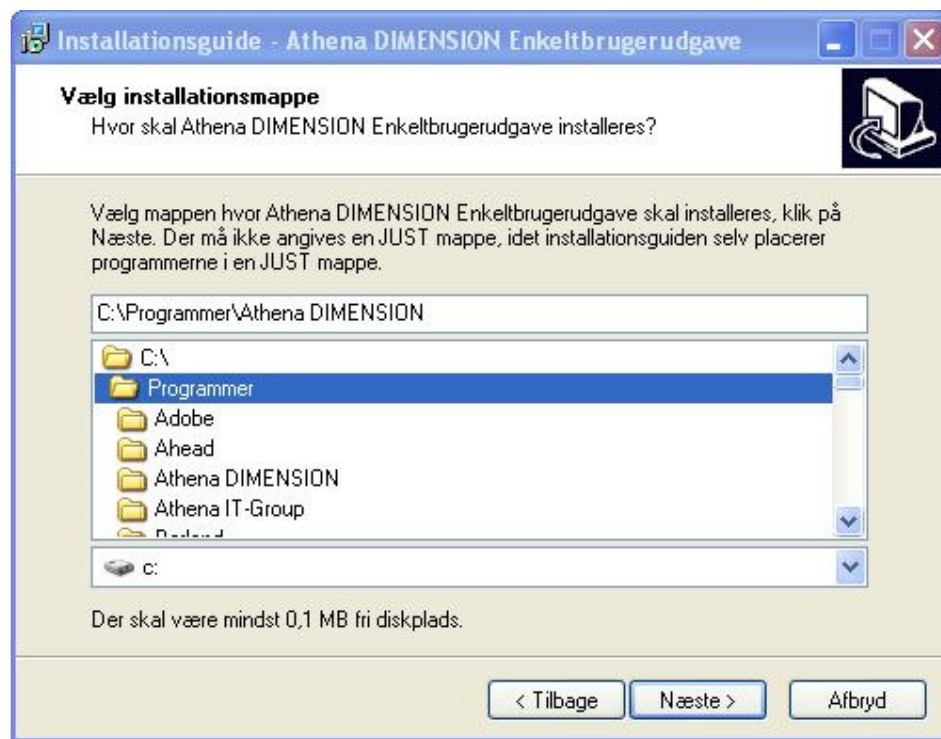


Der trykkes *Næste* når destinationsmappen er valgt. I dette eksempel installeres programmerne i C:\PROGRAMMER\Athena DIMENSION\JUST\..

Der vælges hvilke programmer der skal installeres. Der kan vælges mellem følgende programmer:


- Plan Ramme 3
- Kontinuerlig Betonbjælke 5
- Geoteknik, Fundering 4
- Geoteknik, Pæl 1
- Geoteknik, Støttevæg 3
- Geoteknik, Kældervæg 3
- Søjler og Vægge 5

- Stål 3
- Tværsnit 2
- VVS, Varmeanlæg 4
- VVS, Vandnet
- VVS, Varmetab 4
- Gamle programmer, Kontinuerlig Betonbjælke 4

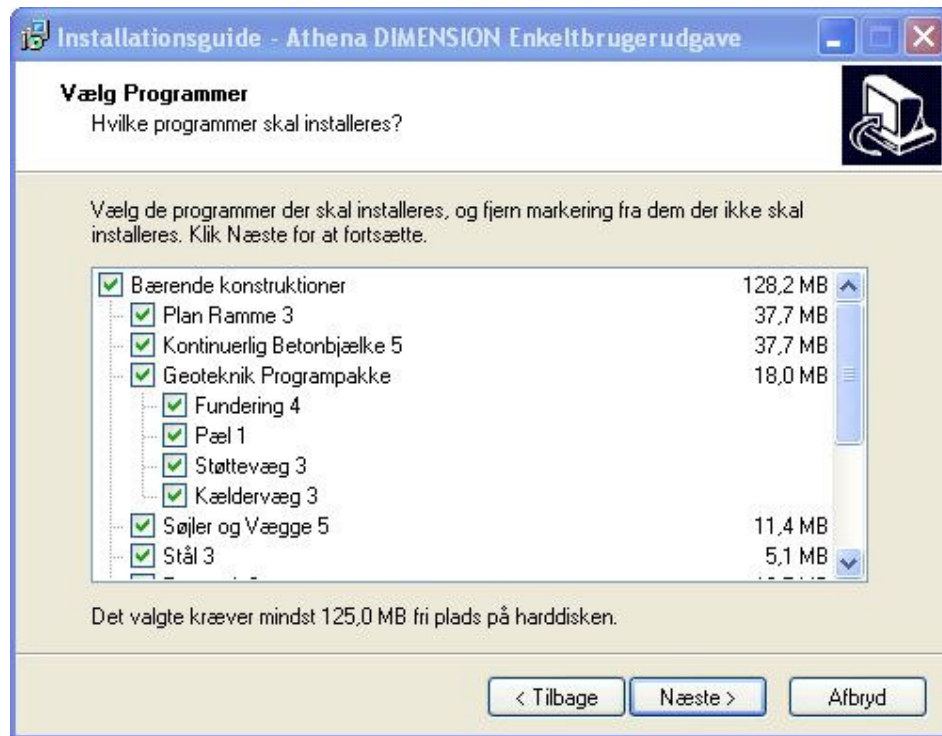


Der trykkes *Næste* når der er valgt hvilke programmer, der skal installeres.

Der kan nu vælges hvilke mappen i Start-menuen, der skal oprettes iconer til start af programmerne. Som default er valgt Athena DIMENSION. Denne default mappe kan ændres.

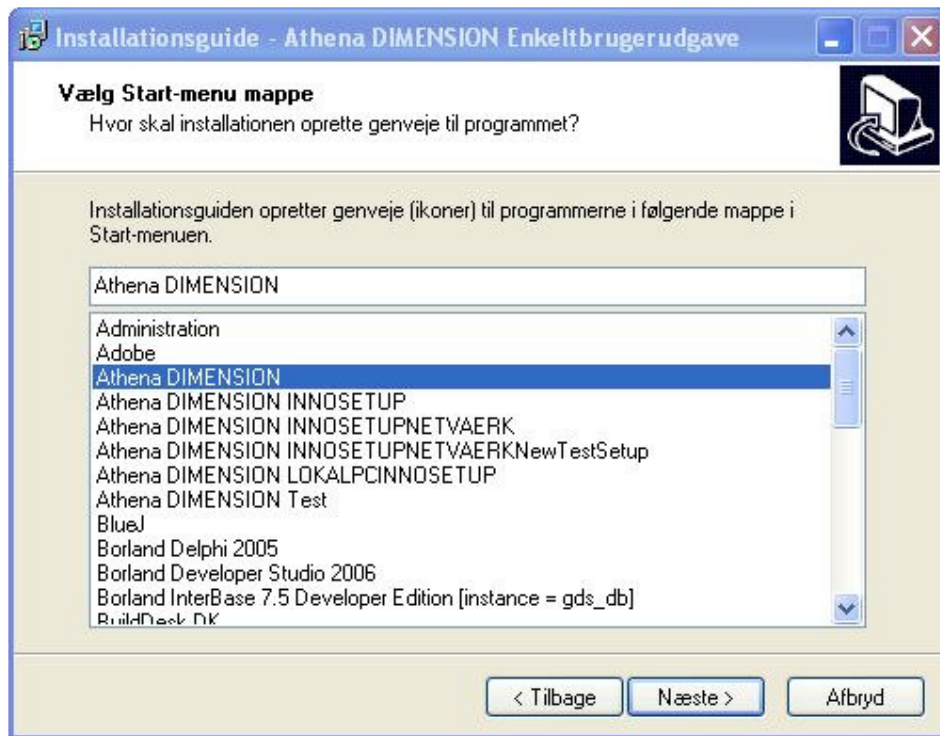


Når mappen i Start-menuen er valgt trykkes *Næste*

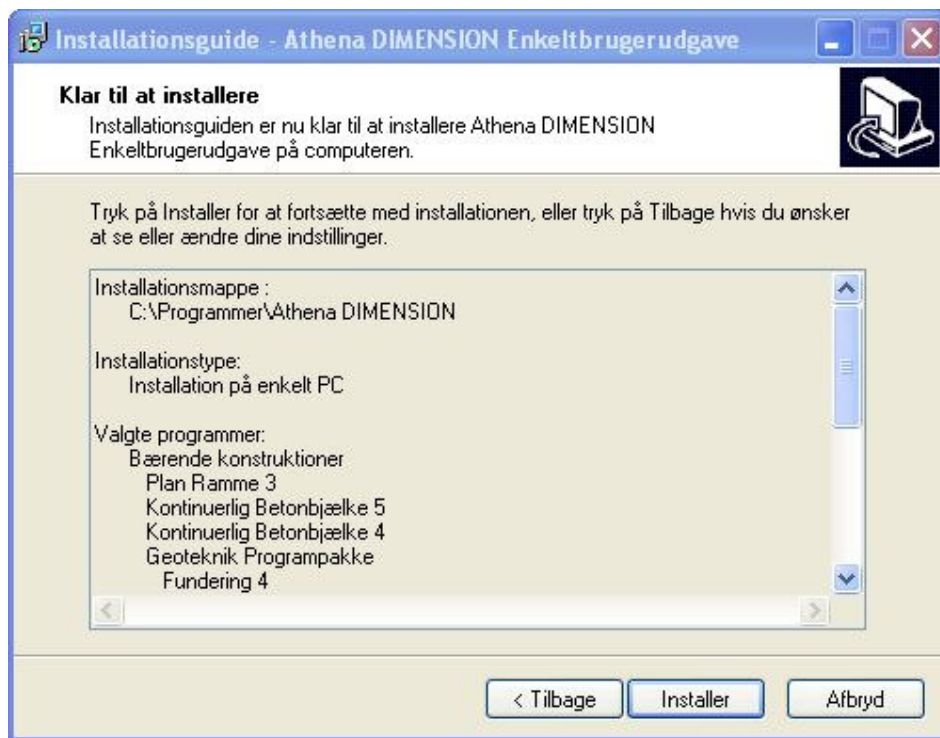

Nu bringes en oversigt over hvad der skal installeres. Såfremt denne kan accepteres trykkes *Installer*.

Herefter installeres programmerne.


Nu er installationen færdig. Der kan nu vælges at starte et af programmerne, som afkrydses.

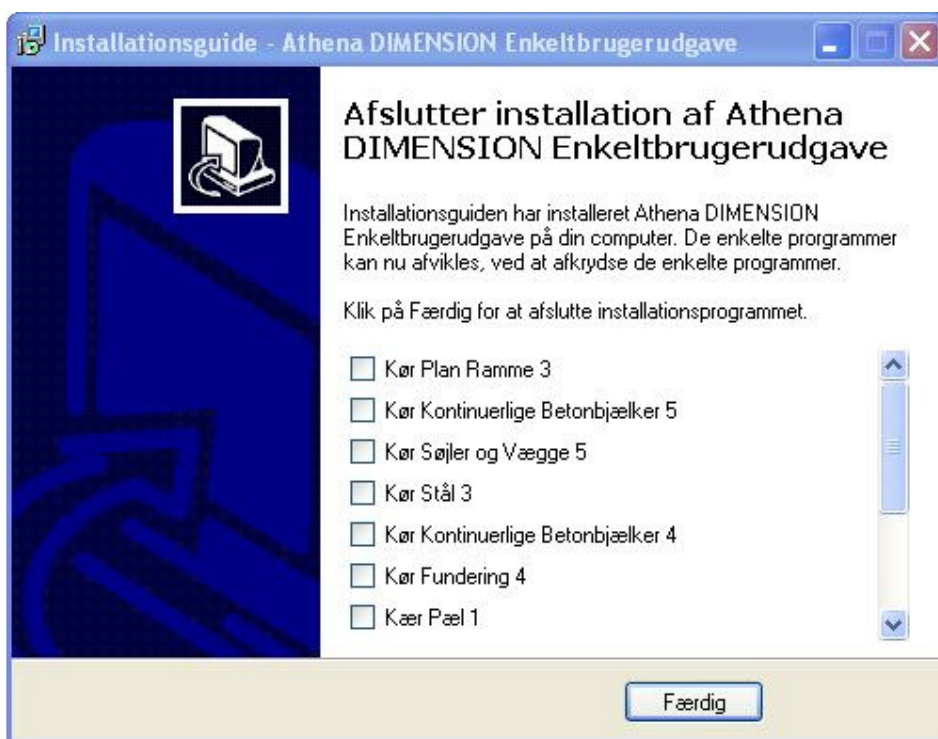

Tryk *Færdig*

Der benyttes 1 licens pr. PC, som kører programmerne.

Hvert program skal aktiveres, normalt via internettet (Web), første gang de afvikles. Der kommer følgende dialogbox. Telefonisk registrering kan desværre ikke foretages.

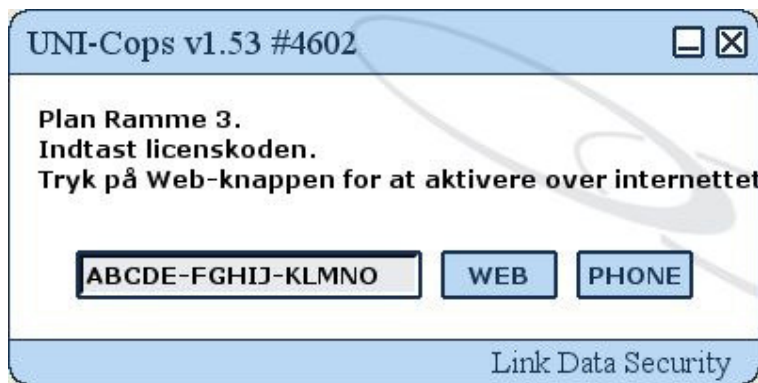

Der trykkes *Web* for at registrere programmet. Programmet vil nu blive registreret.

For kunder med programservice er der mulighed for opdatering af programmet via internettet. Opdateringen starter ved at starte programmet JUST\OpdaterAthena-Dimension.exe eller ved at trykke på Opdater Athena DIMENSION i startmenuen. Dette program er licensbeskyttet ligesom de øvrige Athena DIMENSION programmer. Ved denne opdatering opdateres kun eksisterende filer og nye filer fra Athena IT-Group A/S. Opdateringen kan ikke benyttes til at reetablere slettede filer.

For yderligere spørgsmål kontakt venligst:

Athena IT-Group A/S
Langelinie 2
8700 Horsens
Tlf. 74531514
Att.: Villy Kjeldsen

Kontinuerlige Betonbjælker 4 kræver dog separate koder, på baggrund af en 8 cifret identifikationskode, som oplyses til Athena IT-Group A/S. Ved opdateringer kræves dog ikke ny kode. Identifikationskoden fås frem ved at starte programmet Kontinuerlige Betonbjælker 4.

Det 2 ciffer i identifikationskoden skal være et lige tal. Identifikationskode oplyses til Athena IT-Group A/S. Der trykkes *Afslut*.

Herefter fremsender Athena IT-Group en programID og en Adgangskode, som indtastes i ovenstående skærbillede, som fremkommer når programmet startes.

ProgramID og Adgangskode indtastes og trykkes *OK*

ProgramID og Adgangskode indsættes herefter i INI filen JUST/WinKont4/WinKont4.ini.