


Installationsvejledning for Athena DIMENSION Netværksudgave

Programmerne kan enten installeres som enkeltbrugerudgave eller som netværksudgave. Dette er en netværksudgave.


Programmerne skal installeres fra en arbejdsstation, hvor man skal have administrator rettigheder.

Indsæt CD'en i CD-drevet. Såfremt installationen ikke startes automatisk startes programmer setup.exe som ligger på CD'en.

Under installationen anbefales det at andre programmer afbrydes.

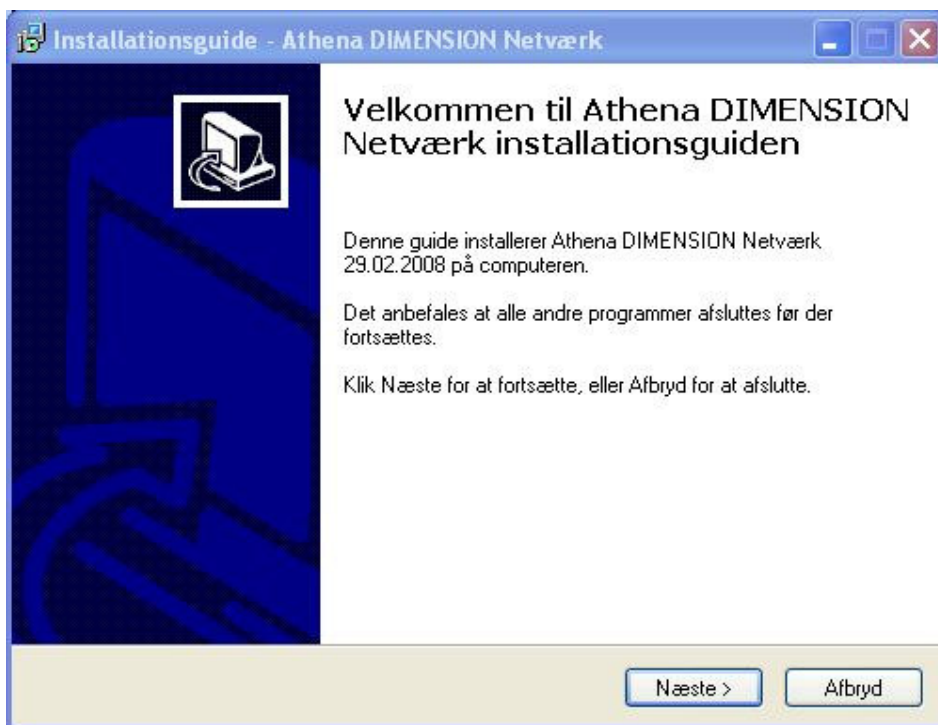


I dette skærbillede trykkes *Næste*

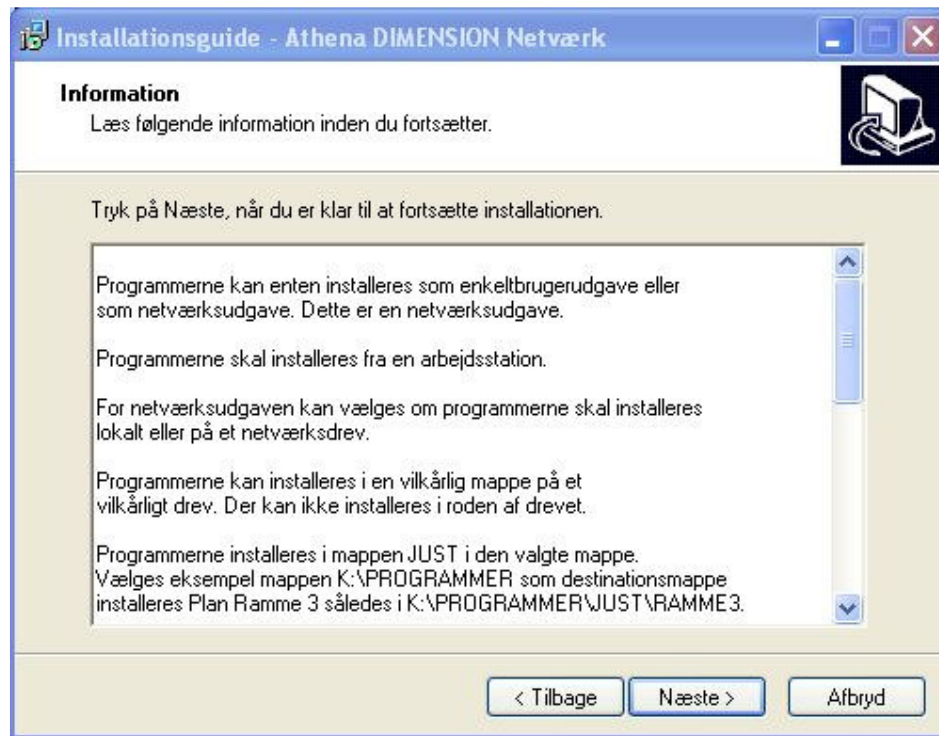

Der trykkes *Næste* efter at teksten er læst. Teksten er denne installationsvejledning i forkortet udgave.

Programmerne kan installeres i en vilkårlig mappe på et vilkårligt drev, idet der for netværksudgaven kan vælges om programmerne skal installeres lokalt eller på et netværksdrev. Der kan dog ikke installeres i roden af drevet.


Programmerne installeres i mappen JUST i den valgte mappe. Vælges eksempelvis mappen F:\PROGRAMMER som destinationsmappe installeres Plan ramme således i F:\PROGRAMMER\JUST\RAMME3. Som default hedder destinationsmappen Athena DIMENSION, men denne default destinationsmappe kan ændres.

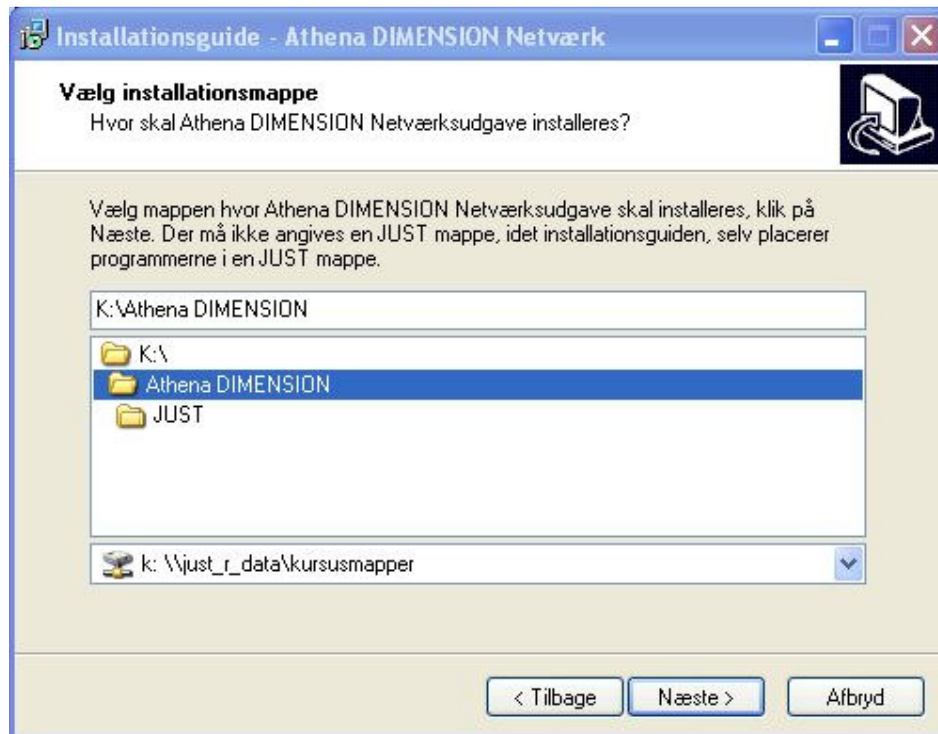

Der trykkes *Næste* når destinationsmappen er valgt. I dette eksempel installeres programmerne i F:\PROGRAMMER\JUST\..


Der vælges hvilke programmer der skal installeres. Der kan vælges mellem følgende programmer:

- Plan Ramme 3
- Kontinuerlig Betonbjælke 5
- Geoteknik, Fundering 4
- Geoteknik, Pæl 1
- Geoteknik, Støttevæg 3
- Geoteknik, Kældervæg 3
- Søjler og Vægge 5
- Stål 3
- Tværsnit 2
- VVS, Varmeanlæg 4
- VVS, Vandnet
- VVS, Varmetab 4

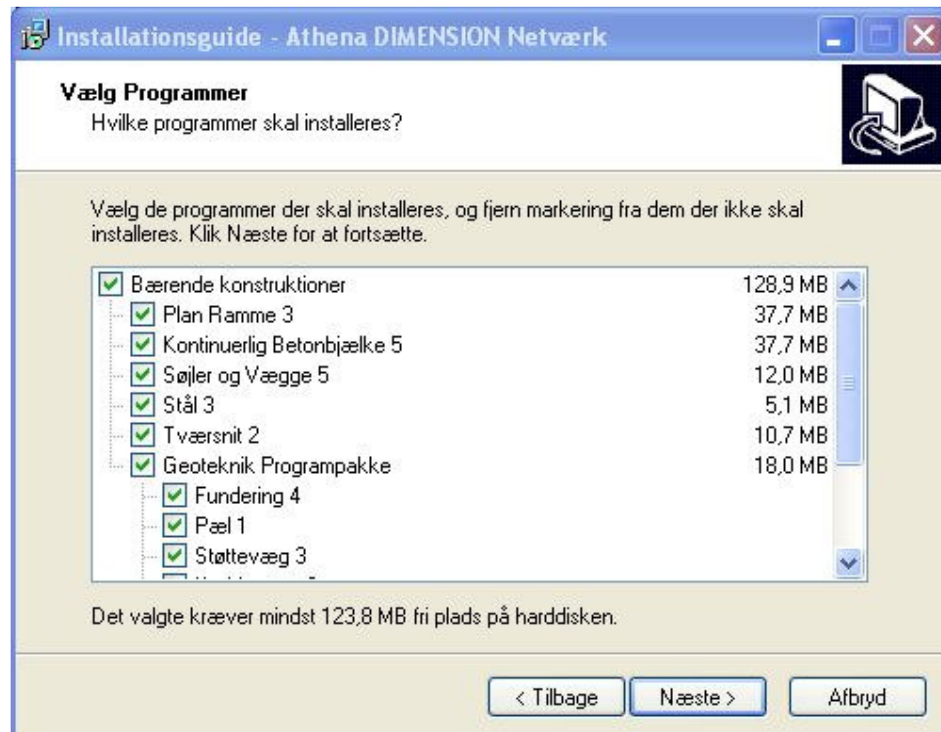

Der trykkes *Næste* når der er valgt hvilke programmer, der skal installeres.

Der kan nu vælges hvilke mappen i Start-menuen, der skal oprettes iconer til start af programmerne. Som default er valgt Athena DIMENSION. Denne default mappe kan ændres.

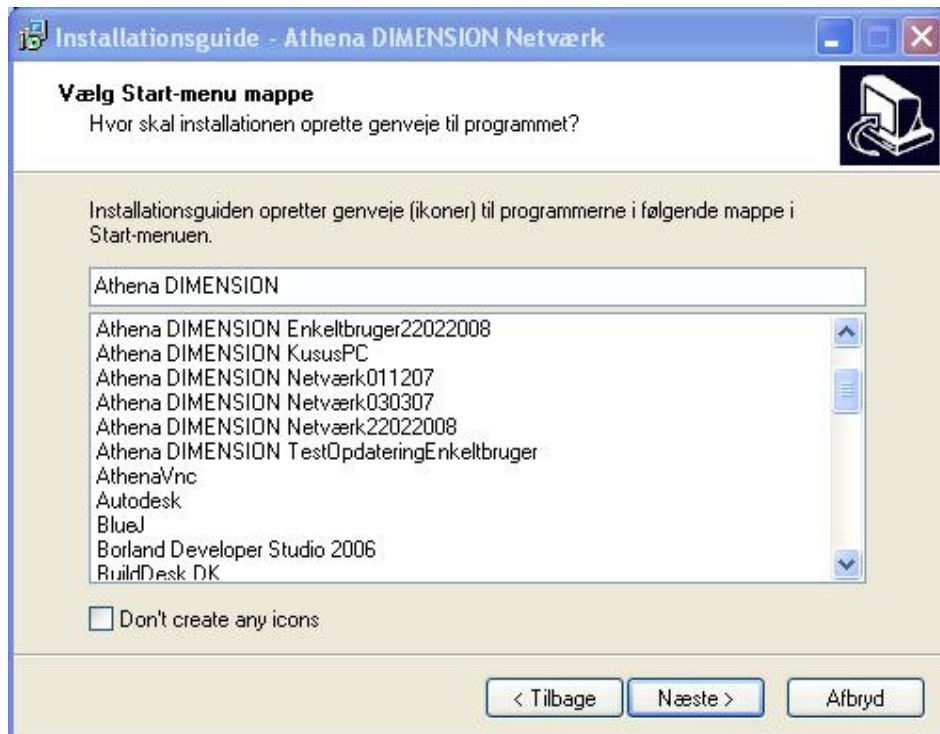

Når mappen i Start-menuen er valgt trykkes *Næste*



Nu bringes en oversigt over hvad der skal installeres. Såfremt denne kan accepteres trykkes *Installer*. Herefter installeres programmerne.

Nu er installationen færdig.



Første gang et program installeres (ikke ved opdateringer) skal der foretages en netværksopsætning og en indsættelse af licenskoder i de enkelte programmer. Det gøres ved at afkrydse netværksopsætning og indsættelse af licenskode. Herved startes programmet /JUST/NetvaerkAdministration.exe.

Netværksadministration

Licenskode: ABCDE - FGHIJ - KLMNO

Licensmappe: R:\Athena DIMENSION\JUST\Licens

Oversigt over licenser Opdater Athena Dimension

☐ Indsæt licenskode i programmer
☒ Foretag netværksopsætning og indsæt licenskode i programmer

Programmer:

Plan Ramme 3:

- ☒ Plan Ramme 3
- ☒ Træ 3 (Modul til Plan Ramme 3)
- ☒ Stål 4 (Modul til Plan Ramme 3)
- ☒ Beton 5 (Modul til Plan Ramme 3)
- ☐ Kontinuerlige Betonbjælker 5

Geoteknik:

- ☒ Fundering 4
- ☐ Pæl 1
- ☒ Støttevæg 3
- ☒ Kældervæg 3

Øvrige konstruktionsprogrammer:

- ☒ Søjler og Vægge 5
- ☒ Stål 3
- ☐ Tværsnit 2

VVS:

- ☒ Varmeanlæg 4
- ☐ Vandnet
- ☐ Varmetab 4
- ☐ Varme-/Køleanlæg 5

Opdateringsservice

☒ Opdater Athena Dimension

OK Luk

Licenskoden som består af 15 tegn, og som oplyses af Athena IT-Group A/S indtastes og navnet på mappen, hvor Licensfilerne (lds filer) skal ligge indtastes også. Det anbefales at benytte absolutte unc-adresser (på formen [\\filserver\filsti](#) f.eks [\\filserver\programmer\Athena Dimension\JUST\Licens](#)) i stedet for mappebetegnelser (f.eks R:\Athena Dimension\JUST\Licens).

Netværksopsætningen foretages ved at afkrydse de programmer, hvor der skal foretages netværksopsætning. Der skal også foretages netværksopsætning til Stål 4, Træ 3 og Beton 5, som er moduler til Plan Ramme 3.


Hvis man har programservice og ønsker at foretage opdatering af programmerne via internettet skal der desuden foretages netværksopsætning af Opdater Athena Dimension.

De programmer hvor der skal foretages netværksopsætning vælges. Tryk *OK*

Licenskoden samt oplysninger om licensmappens placering indsættes i filerne unicops.ini, som ligger i de enkelte programmapper (f.eks /JUST/Soejler5 og /JUST/Ramme3).

Der oprettes licensfiler (lds filer) i licensmappen.

Der foretages nu en netværksopsætning, normalt via internettet (Web). Der kommer følgende dialogbox. Telefonisk registrering kan desværre ikke foretages.

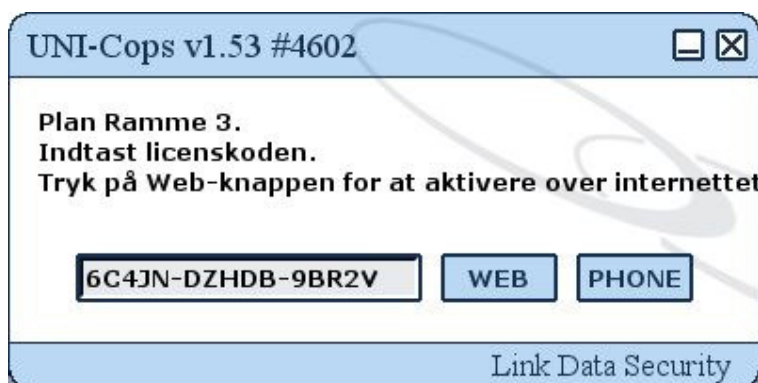

Der trykkes *Web* for at foretage netværksopsætning af programmet. Programmet vil blive sat op til netværket.

Programmerne er nu klar til brug.

Genveje til programmerne ligger på /JUST/Genveje/. Disse genveje kan benyttes af de øvrige PC'er som skal benytte programmerne.

Hvis det er nødvendigt, eller man ikke ønsker at programmerne skal ligge centralt, kan programmerne kopieres ud på lokale servere eller computere. I dette tilfælde er det hele JUST-mappen med indhold, som skal kopieres ud. Mappen med licensfiler (lds filer) skal stadig ligge centralt.

Kopieringen skal ske efter at der er indsat licenskode og placering af licensfiler i unicops.ini filerne. Alternativt kan der indsættes licenskode og placering af licensfiler v.hj.a programmet /JUST/NetvaerkAdministration.exe, idet der vælges at indsætte licenskode.

Der er mulighed for at få en oversigt over de programmer I/du har licens til ved at trykke på knappen *Oversigt over licenser*

For kunder med programservice er der mulighed for opdatering af programmet via internettet. Opdateringen starter ved at trykke på *Opdater Athena Dimension*. Dette program er licensbeskyttet ligesom de øvrige Athena DIMENSION programmer og kræver

derfor netværksopsætning . Ved denne opdatering opdateres kun eksisterende filer og nye filer fra Athena IT-Group A/S. Opdateringen kan ikke benyttes til at reetablere slettede filer.

For yderligere spørgsmål kontakt venligst:

Athena IT-Group A/S
Langelinie 2
8700 Horsens
Tlf. 74531514
Att.: Villy Kjeldsen